




คู่มือการใช้งานหมวกนิรภัย (HELMET)

## REPLICA CABON

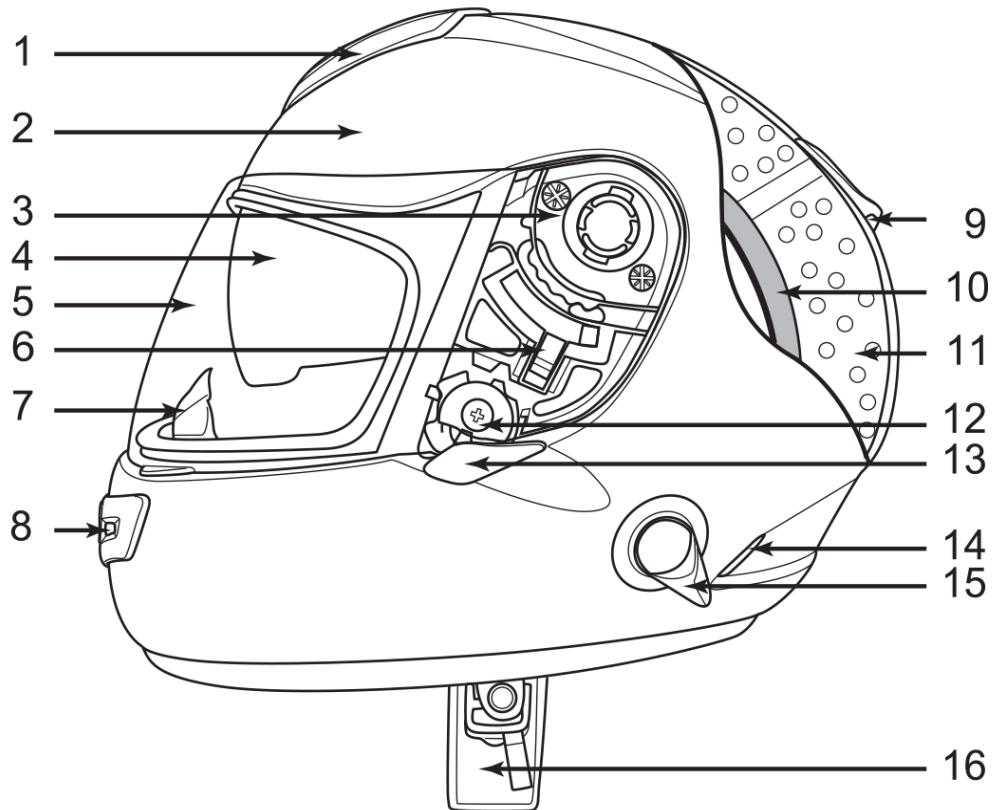

1.TOP VENT ช่องระบายอากาศบน

2.OUTER SHELL

3.VISOR MECHANISM

4.SUN VISOR แว่นกันแดด

5.VISOR กระจกบังลม

6.VISOR LOCKER

7.WIND DEFLECTOR การดูบังลมหายใจ

8.CHIN VENT ช่องระบายอากาศคาง

9.REAR VENT ช่องระบายอากาศหลัง

10.SPONGE ฟองน้ำ

11.EPS โฟมกันกระแทก

12.LOCKING PLATE เพลทล็อก


13.VISOR PLATE เพลทกระจกบังลม

14.LOWER REAR VENT ช่องระบายอากาศล่าง

15.SUN VISOR BUTTON ปุ่มแว่นกันแดด



16.CHIN STRAP สายรัดคาง

วิธีถอดนวมภายใน  
Introduction of “Removable Lining”

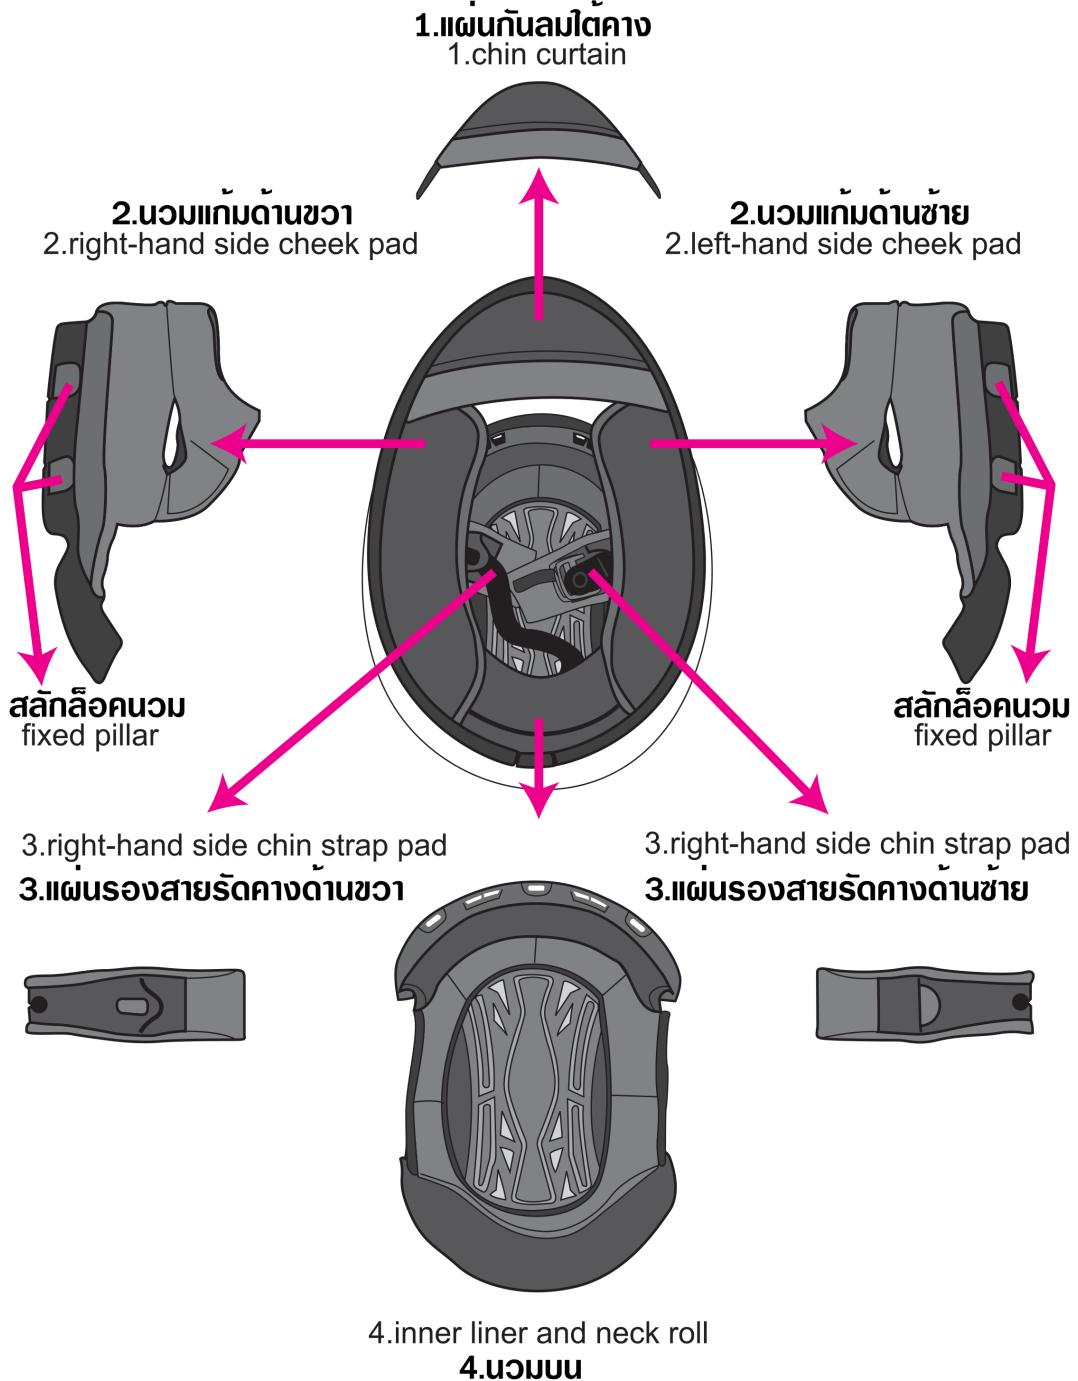

## Visor Locking system Instruction

### ระบบล็อกกระจกบังลม

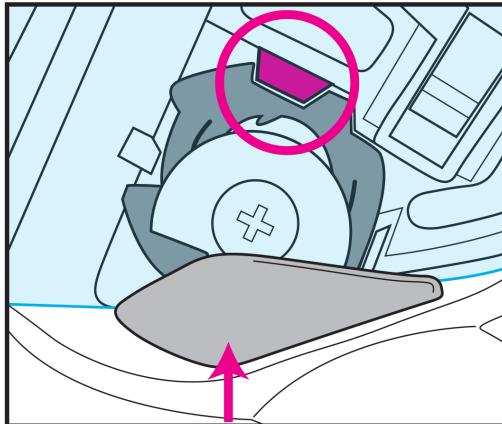
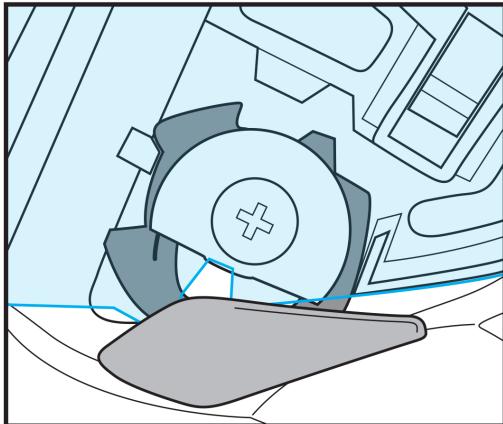


1. Visor Plate at normal position.
1. ตำแหน่งเดิมของแผ่นล็อกกระจกบังลมต่อนปกต

2. Push the plate upwards.
2. กดแผ่นที่ขึ้นด้านบน

### → To open the visor







#### การเปิดกระจกบังลม

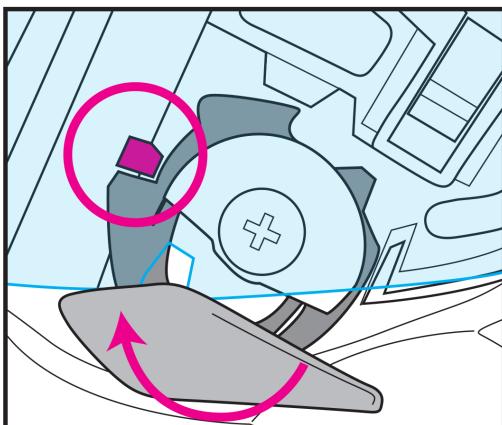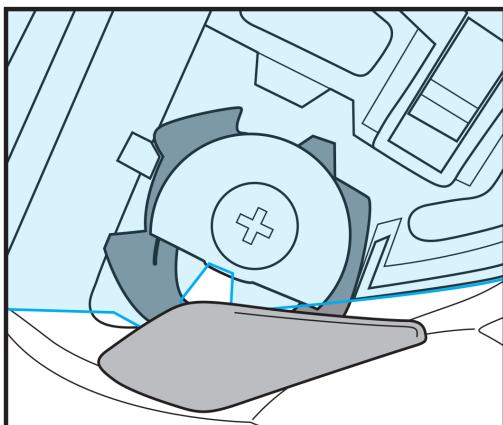


1. Visor Plate at normal position.
1. ตำแหน่งเดิมของแผ่นล็อกกระจกบังลมต่อนปกต

2. Turn the plate at clock wise direction
2. หมุนแผ่นตามเข็มนาฬิกา

## ວຽກເປີດ-ປັບ ຂອງຮະບາຍອາກາສ

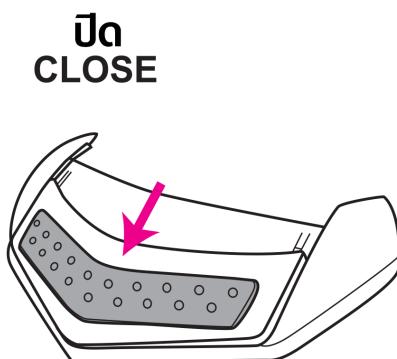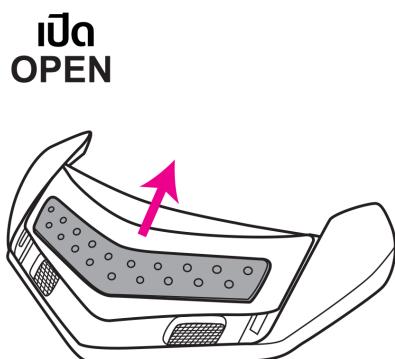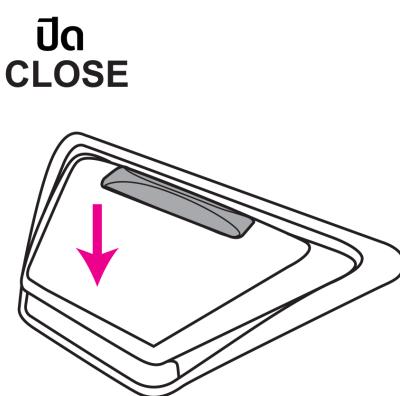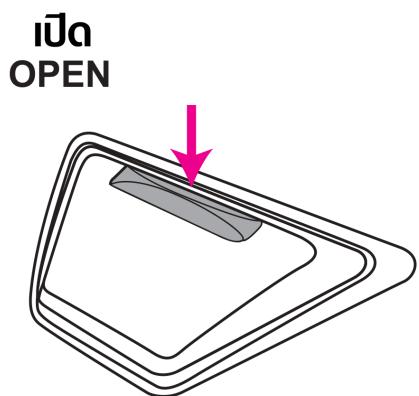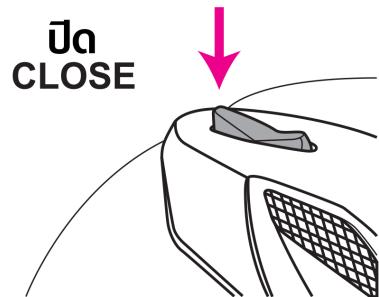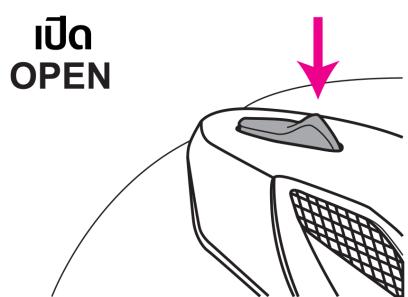


## Indication of "cheek pads" for removal and installation วิธีถอด - ใส่ นวมแก้มด้านข้าง

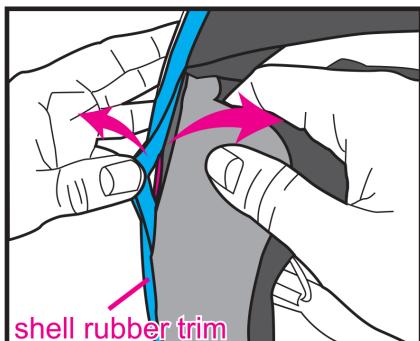


1. Grasp the shell rubber trim, then remove the PE board of cheek pad liner from the shell.

1. ดึงขอบยางออกเล็กน้อย และ ค่อยๆ ดึงแผ่นล็อกนวมแก้มออกมา

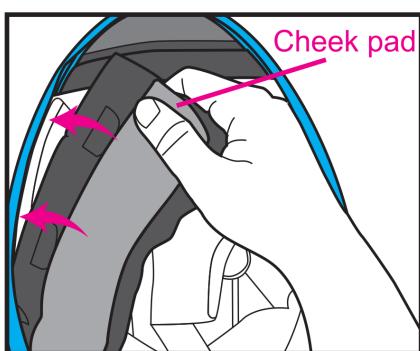


2. Put the PE board of new cheek pad liner and insert into the shell & cheek pad EPS in between.

2. ใส่แผ่นล็อกนวมแก้มเข้าไปในร่องระหว่างฟองกับเปลือกหมวก

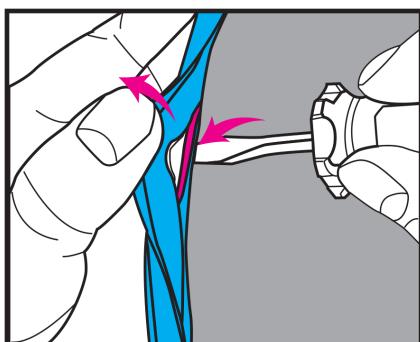

3. Adjust the position of cheek pad liner, grasp the shell rubber trim, then tool in order to fix all the PE board into the interior shell rubber trim.

3. สามารถปรับแต่งตำแหน่งนวมแก้มโดยใช้ไขควงหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้นวมเข้าล็อก

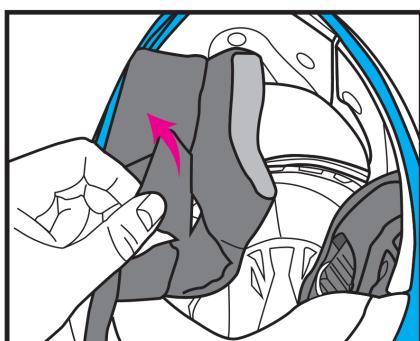

4. Put the chin strap into the holes of cheek pad liner.

4. สอดสายรัดคางเข้าไปรุของนวมแก้ม

## Indication of "chin curtain" for removal and installation ວິຮີກອດ-ໄສ່ ແຜນປັດໃຕ້ຄາງ

Removal portion: ວິຮີກອດ

- ◎ Pull the chin curtain upwards from one side.

ດຶງແຜນປັດໃຕ້ຄາງອອກຈາກດ້ານລ່າງ

Installation portion: ວິຮີໄສ່



- Line up the clasp of the chin curtain with the front middle position of the helmet.

ສອດແກບລົວຄ້າຫຼັກ ໂດຍເຮັມຈາກຈຸດກິ່ງກລາງ

- Then slide the clasp of one side into the seam between the outer shell and PU chin. Later get the clasps inner-press till the neck rubber trim completely covers the clasps.

ສອດແກບລົວຄ້າຫຼັກຂ້າງຂອງແຜນປັດໃຕ້ຄາງ

ໃຫ້ຂ້າປະຫວ່າງຕົວໜວກນິຽກຍັງໃຕ້ຂອບໜວກ

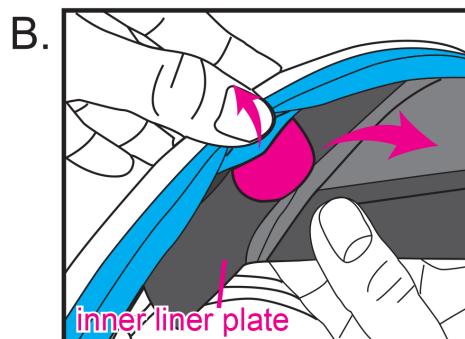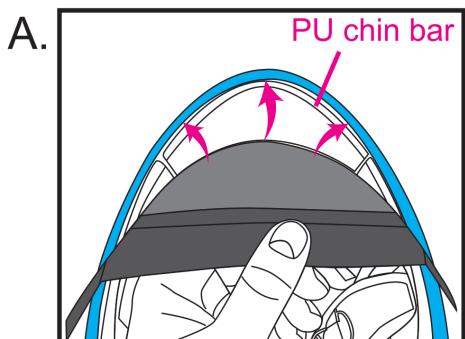

## Indication of “Inner Lining” for removal&installation វិធីកែតែ-ត្រួត នូវដាប់បណ្ត

\* Prior to remove the inner lining,must take off the both sides of cheek pads lining first.

\* តែងកែតែនុវត្ថម្ភកែតែអេកកែតែ ព៉ែង 2 ខាង

**Removal portion: វិធីកែតែ**

1.Remove the neck padding from EPS.

**1.កែតែជុំយើដបរិវេលតាមកម្លឹមអេកកែតែ**

2.Then pull outward the front top padding from the fixed board.

**2.ដែងអេកកែតែចុំក្នុងកែតែតុក**

**Installation portion: វិធីត្រួត**

A.Put the inner lining properly on the top of EPS,then press thefixed buttons into the back of EPS(blue highlight).

**A.គាំងជុំយើដនុវត្ថម្ភបរិវេលតាមកម្លឹម ឱ្យត្រួតក្នុងកែតែតុក និងកែតែខ្លាំងក្នុងកែតែតុក**

B.Push the front top padding into the fixed board.

**B.ត្រួតកែតែតុកបរិវេលខ្លាំងដាក់ ឱ្យត្រួតក្នុងកែតែតុក**

C.Insert the both sides fixed board of front lining between theshell and EPS.

**C.ត្រួតកែតែតុកជាន់ខាង ឱ្យខ្លាំងនៃកែតែតុកចុំក្នុងកែតែតុក**

